

觸碰式LCD翻頁 + 休眠

把理念付諸實踐，追求產品實現最佳價值的境界
現在起，一同親身感受這股超出您預期的驚艷！

- 含穩壓功能
- 觸碰式翻頁LCD面板設計 (Touch Panel)
- LCD面板自動休眠設計
- 可自行更換電池設計
- 支援NAS自動關閉功能 (USBHID-UPS驅動)
- USB介面，繁體中文版電源監控軟體



FT-BS(T)系列-產品特點

唯一給您！觸碰式LCD面板 + 休眠 + 觸碰翻頁設計

飛碟UPS重視產品進化，不斷推出更符合市場趨勢的產品，讓客戶花費同樣的價格(可能更低)獲取超出預期的價值感，一手擁有最新設計功能！


- 市場上唯一僅有，給您觸碰式LCD顯示面板支援休眠(待機20秒螢幕自動關閉功能，觸碰即喚醒)
- 觸碰翻頁看其他資訊，每頁訊息各自顯示，好大好清楚

LCD面板和LED面板有何不同？

LED為燈號顯示，針對各種UPS超載、故障、電池放電中等訊息，皆使用燈號來閃爍告知，而LCD面板則是提供了螢幕搭配圖案、文字等來表達，是較高規格與高成本的設計。

LCD面板顯示功能

- 穩壓的時可顯示市電輸入電壓值，透過穩壓工作後，輸出端會顯示穩壓電壓後的值。(電錶的功能)。
- 掌握您連接UPS的設備是否過多的超載顯示。
- 停電時，可掌握電池的放電剩餘量，來判斷是否要關機。
- UPS正常市電模式待機，故障時的顯示告警。

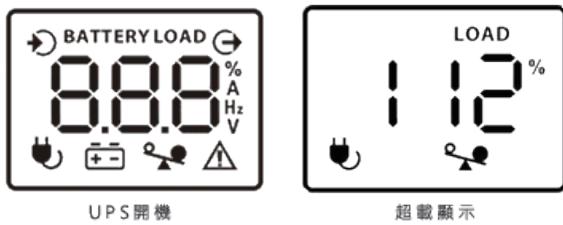

可自行更換電池，提供個人用戶更彈性方便的貼心設計（下列圖是為標準型機種，其更換方式相同）



把機器翻轉倒放，
使用十字螺絲起子打開底板四個螺絲。

把面板稍微拉開，並同時掀開背蓋。

把開背蓋放到側邊，讓內部整個打開來。

先拔除與電池連接的負端線(黑色1)，再拔正端(紅色2)。
(接回去時先1後2)

將電池取出，並置入新的同規格電池，接上連接線。

※貼心小叮嚀※

- 換新電池，請先接負端(黑色1)再接正端(紅色2)。接上正端(紅色2)時會發生些許的小小火花狀況，屬於正常放電狀況不要害怕。
(通常我們會故意先碰一下再接就不會嚇到！)
- 過了保固再自行更換電池，避免因為更換引起保固內無法涵蓋的人為因素損壞！(電池正常可以用2年~3年)
- ※ 如果是保固內電池有問題請與我們聯絡！

如何買新的UPS電池來換？

您可以依照拆下來的舊電池，拍照或記下規格(7AH或9AH然後幾顆?)或帶去給專門賣電池的店家看，請務必記得要買UPS專用的電池，汽車電池是不適用的，千萬不要買錯了！